

MALLORY



MIXER

ROBOT 250

MIXER ROBOT 250

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.

A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivo doméstico.
- Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127V ou 220V.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Botão de acionamento | 2. Corpo |
| 3. Braço do Mixer | 4. Copo graduado |
| 5. Lâmina | |

PREPARAÇÃO PARA O USO

- Antes de usar o mixer pela primeira vez:
- Limpar as partes em contato com alimentos.
- Verifique se o braço do mixer está bem encaixado ao corpo e firme.

USO

- Monte o aparelho, segurando o aparelho pelo corpo do motor encaixe o acessório e rotacione-o no sentido antihorário até que trave.
- Coloque no copo graduado ou em outro recipiente os alimentos a preparar; utilize-o numa superfície plana e estável.
- Ligue o aparelho à rede elétrica.
- Coloque o aparelho em funcionamento, acionando o botão, sempre apertando e soltando, de forma não contínua em pulsos de 1 segundo, movendo o mixer em movimentos verticais sem retirá-lo do recipiente até que forme uma mistura homogênea.
- Para retirar o braço do mixer, desligue-o da rede elétrica, rotacione o acessório no sentido horário até que solte.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Após o uso coloque o mixer (como se fosse preparar algo) em um recipiente com água e detergente neutro e coloque o aparelho em funcionamento, acionando o botão, sempre apertando e soltando, de forma não contínua e movendo o mixer em movimentos verticais sem retirá-lo do recipiente.
- Desconecte o aparelho da tomada antes de qualquer operação de limpeza.
- Desencaixe o braço coloque-o (braço do mixer) sob água corrente e limpe-o com detergente neutro

e um esponja mácia;

Cuidado ao limpar as lâminas, pois são muito afiadas e podem causar acidentes.

- O corpo deve ser limpo com um pano úmido e detergente neutro.
- Não utilize esponjas abrasivas.
- Assegure-se que o produto está seco antes de reutilizá-lo.

RESTRICÕES E ADVERTÊNCIAS

- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Para proteção contra choque elétrico não coloque o plugue nem o corpo em contato com água ou outro líquido.

AVISO: Cuidado com as lâminas, pois podem causar acidentes.

- Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: Cozinhas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as peças que entram em contato com os alimentos.
- Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho para outros propósitos que não sejam os indicados neste manual.
- Nunca tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cabo.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue nunca pelo cabo.
- Nunca submergir o aparelho em água nem em outro líquido, nem o submeta ao fluxo da torneira.
- Ao finalizar a utilização do aparelho, desconecte da tomada.

Importante:

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. No tente substituir você, leve o aparelho a um

Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

—A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.

—Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(*) Já incluso nesse tempo o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.

3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.

4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.

5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.

6. Se o número de série e/ou traçabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.

7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.


RECEITA DE CREME DE QUEIJO

Corte 70gr de queijo mussarela em cubos de 2cm e coloque no copo graduado.

Acrescente 75ml de leite ao copo dosador.

Bater a mistura com pulsos de 1 segundo até atingir a consistência desejada.

INDICAÇÃO DAS PARTES

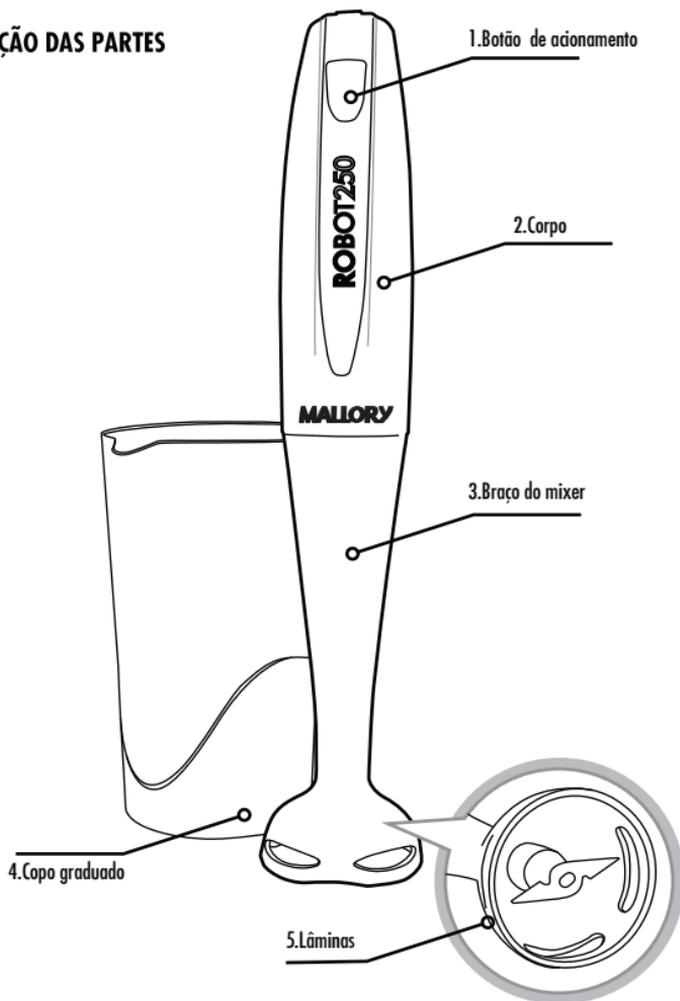

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para



Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)

REV01-070416

CESDE IND. E COM. DE ELETRDOMÉSTICOS LTDA

Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58