

## Pipoqueira Disney MICKEY

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um eletrodoméstico MALLORY.

A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo. A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

### Importante - Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Antes de plugar o aparelho na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada na base inferior do aparelho: 127V ou 220V.

### Identificação das partes

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Base            | 5. Medidor             |
| 2. Bocal           | 6. Botão Liga/Desliga  |
| 3. Tampa           | 7. Pés antiderrapantes |
| 4. Saída da pipoca | 8. Ventilação          |

### Preparando para o uso

- Lave todas as peças desmontáveis seguindo as instruções de limpeza e manutenção.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Desenrole o cabo de alimentação da base do aparelho.
- Para montar encaixe a tampa (3) na base.
- Em seguida coloque o medidor (5) sobre a tampa.

### Modo de usar

- Encha o medidor (5) com os grãos de milho.
- Despeje os grãos de milho no bocal interno (2) após remover a tampa (3).
- Recoloque a tampa (3) e coloque uma tigela resistente ao calor abaixo da saída da pipoca.
- Recoloque também o medidor (5) no seu devido lugar sobre a tampa (3).
- Conecte o plugue na tomada elétrica e acione o Botão Liga/Desliga (6). Quando os grãos de milho parar de estourar, retorne o botão para a posição desligado.
- **Observação:** a tigela deve ter tamanho adequado para não obstruir a passagem de pipoca. Contato prematuro com a pipoca que é ejetada quente pode trazer pequenas queimaduras aos dedos.
- Não obstrua a ventilação do aparelho.
- Utilize-o sobre uma superfície plana e sem resquícios de produtos de limpeza ou produtos com odor forte.

### Dicas

- O medidor (5) também pode ser usado para derreter manteiga durante o funcionamento do aparelho. Coloque a manteiga dentro do medidor e posicione-o, ao contrário de seu lugar de origem conforme desenho abaixo. O calor que sai do bocal irá derreter a manteiga.
- Coloque a manteiga derretida sobre a pipoca na tigela, nunca no recipiente da pipoqueira.
- Antes de iniciar o preparo de uma nova porção de pipocas, remova os grãos de milho que não estouraram do compartimento.
- Nunca coloque mais de uma medida de grãos de milho no compartimento interno. O aparelho poderá ser danificado.

### Atenção

- Após dois usos consecutivos na pipoqueira aguardar 10 minutos, no mínimo, para que o produto esfrie.
- Nunca utilizar manteiga, óleo ou qualquer tipo de gordura para fazer pipocas, pois a utilização poderá danificar o sistema elétrico da pipoqueira e causar curto circuito. Colocar no bocal interno apenas o milho para o preparo das pipocas.

### Limpeza do aparelho


- Certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada antes de proceder com a limpeza, deixando esfriar.
- Limpe a base (alojamento do motor) com pano úmido.
- Retire as peças desmontáveis e lave-as usando apenas água, sabão neutro e uma esponja macia.
- Seque bem as peças antes de montar.
- **Atenção:** nunca mergulhar a pipoqueira na água.

### Restrições e advertências

- Desligue o fio da tomada quando o produto não estiver em funcionamento ou na troca de um acessório e antes de limpá-lo.
- Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho, principalmente as metálicas, sob-risco de queimaduras. Nunca coloque a mão dentro do bocal interno. (2) com o aparelho em funcionamento.
- Verifique se não há nenhum objeto dentro do recipiente antes de utilizá-lo.
- Não submergir o aparelho em água ou outro líquido, nem o submetê-lo a fluxo de água (ex: sob torneira).
- Não utilize aparelhos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- Para proteção contra riscos de choques elétricos ou danos ao aparelho, não coloque o plugue ou o motor em contato com água ou outro líquido.
- Não deixe o aparelho funcionando sem a sua supervisão.
- Não utilize extensões ou benjamins. Vários aparelhos ligados em um mesmo circuito podem provocar curto circuito e sinistro.
- Ao desligar o aparelho da tomada, puxe o plugue, nunca o cabo.
- Nunca coloque a mão ou qualquer outro objeto dentro do recipiente, com o aparelho ligado à tomada. Se desejar remover alimentos da parede do recipiente, desligue o aparelho.
- Tome cuidado para não derramar líquidos sobre a pipoqueira ou botão Liga/Desliga.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando estiver em funcionamento, para evitar acidentes.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou por sistemas de controle remoto separado.
- **Recomenda-se** que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

### Anomalias e reparação

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

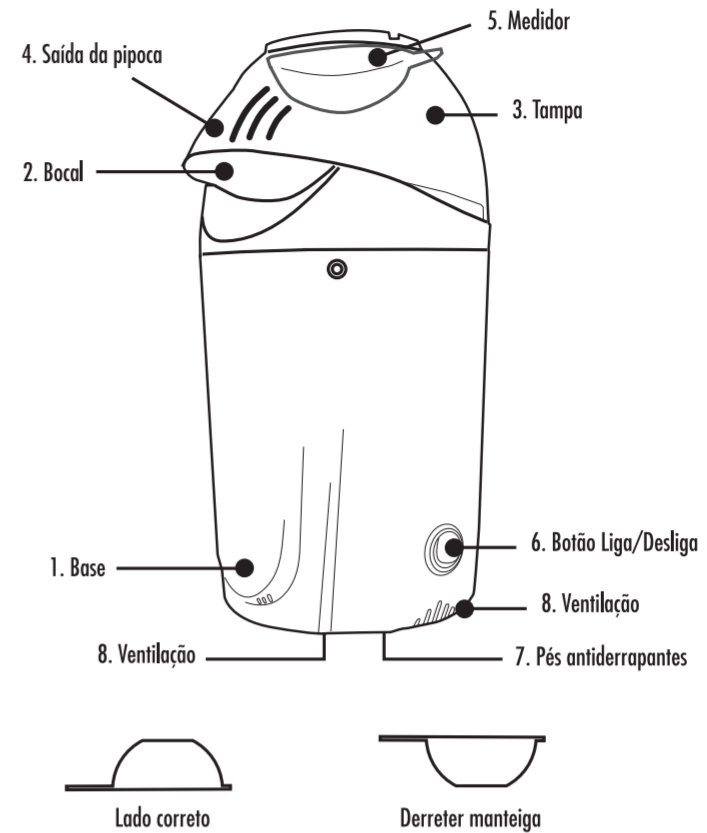

### Recomendações Especiais

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

### Termo de Garantia

#### Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (\*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.  
(\* Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

### Exclusão da Garantia

#### A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estiver faltando ou fosse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o número de série e/ou traçabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

Relação de Postos Autorizados  
Visite nosso site:

[www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br)

ou ligue para

0800 7040848  
**MALLORY**  
[www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br)

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (código de endereçamento postal)

Disney  
**MICKEY  
MOUSE**



PIPOQUEIRA

**MALLORY**

REV01 - 221116

CESE IND. E COM. DE ELETRDOMÉSTICOS LTDA  
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite  
Maranguape - Ceará - Brasil  
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58