

# MALLORY



# SYNCRO GLASS

## BALANÇA DIGITAL SYNCRÓ GLASS


Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto Mallory. A tecnologia, design e funcionalidade, além de rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo. A Mallory participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais nas embalagens são recicláveis. Se desejar descarta-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

### DESCRIÇÃO:

- A - Plataforma
- B - Visor LCD
- C - Botão liga e desliga
- D - Botão de ajuste
- E - Botão de ajuste para aumentar
- F - Botão de ajuste para baixar
- G - Botão seletor de unidade de peso

- H - Símbolos indicadores de sexo Masculino ou feminino.
- I - Símbolo indicador de idade
- J - Símbolo de peso
- L - Símbolo de gordura corporal
- M - Símbolo de água corporal
- N - Símbolo de quilogramas/ Libras
- O - Tampa do compartimento da bateria

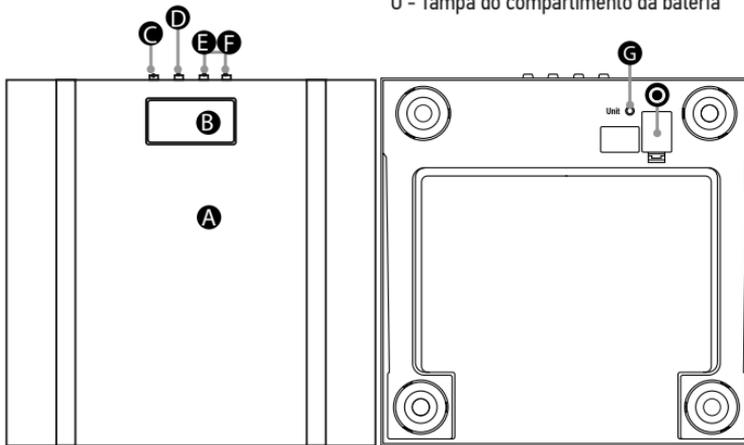

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.



## MENSAGENS DE ERROS QUE PODEM APARECER NO VISOR DE SUA BALANÇA



- EEE significa que a capacidade do aparelho foi excedida.
- Er: erro na medição do índice de massa corporal.
- Lo: significa que é necessário substituir a bateria.
- A bateria poderá ser comprada em lojas especializadas.

## MONTAGEM DA BATERIA

- Este aparelho apenas ser utilizado com o seguinte tipo de bateria ( 3V CR2032).
- Retirar a bateria se o produto ficar por longo período sem uso.
- Tempo da bateria irá variar de acordo com o uso do produto.

**ADVERTÊNCIA:** Durante o processo de manuseamento da bateria, não tocar simultaneamente nos dois polos da bateria, uma vez que isto provocaria uma descarga por parte da sua energia armazenada, afetando diretamente a vida útil da bateria.

- Retire a tampa do compartimento da bateria que fica na parte traseira de sua balança e insira a bateria como na figura indicativa 1 e 2.
- Caso sua balança não ligue o display certifique se de que a bateria está bem conectada. Se não funcionar, entrar em contato com a Assistência técnica Autorizada da Mallory.
- Não é possível acessar as funções programadas caso esteja em cima da balança.

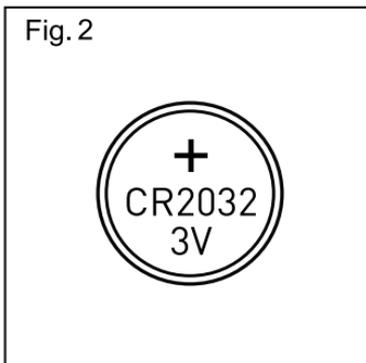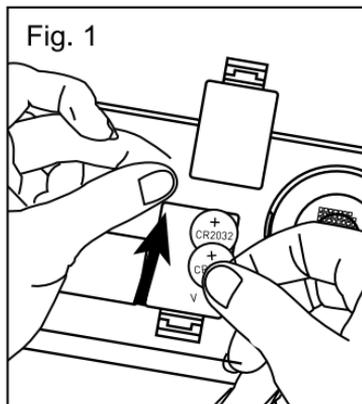

## NOTAS PRÉVIAS À UTILIZAÇÃO.

- Preparar o aparelho consoante à função pretendida:
- Função do seletor de unidades de peso Kg/Lb/ St: lb. Está localizada na parte traseira de sua balança. Como na figura abaixo. (botão seletor de unidade de peso item G)
- Pressione o seletor de unidades de peso de acordo com a unidade de peso que você pretende trabalhar.


## MODO DE USO

- Ao colocar a bateria no compartimento de bateria, vire o produto na posição de leitura do display. Faça todos os demais passos a seguir com a balança em suas mãos com o display em posição de leitura.

### PASSO Á PASSO.


#### • PASSO 1:

- Pressione o botão liga e desliga. Logo o display será iniciado. Espere o display zerar.
- Note que a balança possui desligamento automático e após 10 segundos sem uso ela desligará automaticamente.
- Antes de subir na balança você deverá estar descalço para que seus pés tenham contato com os fitilhos em inox na plataforma da balança.

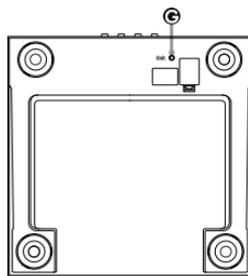

#### • PASSO 2:


- Pressione o botão D como na figura abaixo. Logo aparecerá o descritivo user que significa usuário 1, o display ficará piscando até que seja pressionado o botão D para selecionar.
- Pressione mais uma vez o botão D para selecionar o usuário. Isto permitirá que suas informações fiquem gravadas no usuário 1.
- Aperte o botão D para selecionar o sexo (masculino ou feminino). O display com o símbolo de sexo ficará piscando até ser selecionado o sexo. Para alterar de masculino para feminino utilizar os botões E e F como na figura.
- Após escolher o sexo, pressione novamente o botão "D" para selecionar a opção desejada.

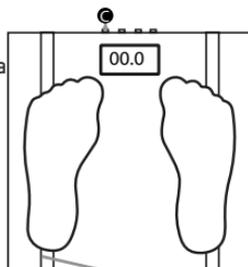

Fitilhos de aço inox.

#### • PASSO 3:


- Após selecionar o sexo (masculino ou feminino) aparecerá o numeral 25 e logo abaixo a descrição "Age"(idade), piscando até que seja selecionado a idade correta. (A idade pode variar entre 10 anos á 80 anos de idade)

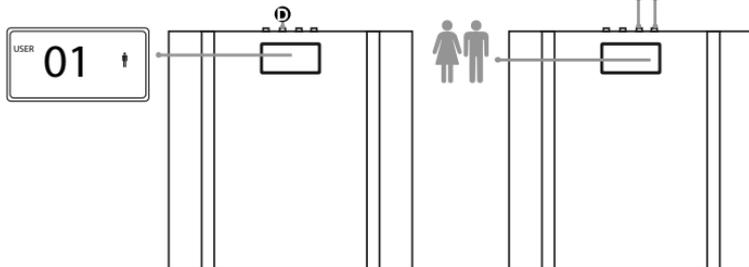

- Para alterar a idade pressionar os botões E e F
- Após inserir a idade pressione novamente o botão “ D” para selecionar a idade desejada.

**• 4 PASSO:**

- Após selecionar a idade o display ficará piscando com o numeral 165 , que indica a altura a ser selecionada da pessoa que estará se pesando.

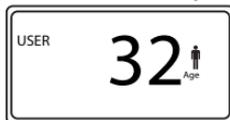

(Altura varia de 1,00 m á 2,20m)

- Para alterar altura pressionar os botões E e F
- Após inserir a altura pressione novamente o botão “ D” para selecionar a sua altura
- Coloque a balança no chão na posição de uso.



**• 5 PASSO:**

- Subir na balança de preferência sem roupa e descalço para que a pesagem seja precisa. Posicionar os pés sobre os fitilhos de aço inox.

- Não faça movimentos bruscos, aguarde enquanto a balança faz a pesagem.


- Quando a balança começar a fazer o cálculo haverá ícones de carregamento das informações. Segure a balança com as mãos em posição de leitura e verifique os resultados.



- Logo em seguida a balança fará um calculo com as informações sobre, altura, idade, sexo e peso. Acompanhado de uma das seguintes indicações:

- Underfat – Muito magro
- Healthy – Saudável
- Overfat – Acima do peso ideal
- Obese - Obeso.

- No canto esquerdo do visor LCD aparecerá o símbolo de gordura corporal e o percentual de líquido corporal.

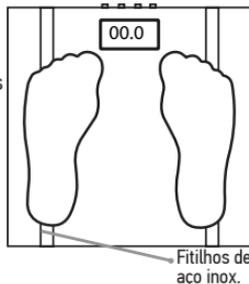

- Símbolo de gordura corporal



A balança possui 10 memórias, ou seja 10 usuários diferentes poderão utilizar e armazenar seus perfis para as próximas pesagens.

A balança irá armazenar somente ( sexo, idade e altura)

Para acessar o perfil 1 cadastrado você deve seguir as instruções abaixo:

Ligue a balança pressionando o botão liga (item C), em seguida pressione o botão de ajustes (item D). O display piscará no ultimo perfil cadastrado. Você deverá pressionar

os botões de ajustes para aumentar e diminuir de acordo com o usuário. Exemplo: Se o último usuário foi o de nº10 e você quer acessar o usuário de nº 1, pressione o botão de ajuste para diminuir (item F) até o display mostrar o usuário nº1. Caso o display esteja mostrando o usuário nº1 e você precise utilizar o usuário de nº 10, pressione o botão de ajuste para aumentar (item E), até o display mostrar o usuário de nº10.

### IMPORTANTE:

Esses resultados são apenas indicações gerais baseadas em médias estatísticas mundiais. Em nenhum caso constituem uma avaliação personalizada, uma conclusão definitiva ou uma diagnose do estado de saúde do indivíduo. Portanto, não devem servir como indicação exclusiva para qualquer tipo de tratamento ou regime, já que existem muitas outras variáveis envolvidas. Qualquer avaliação da saúde ou ação relacionada deve ser sempre indicada e acompanhada por um médico. Em caso de dúvida ou para maiores esclarecimentos, consulte o seu médico.

- Símbolo de líquido corporal. 

- Esses resultados são apenas indicações gerais baseadas em médias estatísticas

Idade	Feminino (%)			Masculino (%)		
	Baixo	Saudável	Alto	Baixo	Saudável	Alto
10 - 15	<57	57 - 67	>67	<58	58 - 72	>72
16 - 30	<47	47 - 57	>57	<53	53 - 67	>67
31 - 60	<42	42 - 52	>52	<47	47 - 61	>61
61 - 80	<37	37 - 47	>47	<42	42 - 56	>56

### Massa corpórea

Osso (kg)							
Feminino			Masculino				
Peso (kg)	<39	40 - 60	>60	Peso (kg)	<54	55 - 75	>75
Coefficiente	1,7	2,1	2,4	Coefficiente	2,4	2,8	3,1

Líquido corpóreo mundiais. Os percentuais de líquido corporal também dizem respeito às

Idade	Feminino (%)			Masculino (%)		
	Baixo	Saudável	Alto	Baixo	Saudável	Alto
10 - 15	<57	57 - 67	>67	<58	58 - 72	>72
16 - 30	<47	47 - 57	>57	<53	53 - 67	>67
31 - 60	<42	42 - 52	>52	<47	47 - 61	>61
61 - 80	<37	37 - 47	>47	<42	42 - 56	>56

seguinte variáveis: altura, idade, sexo e peso.

- Em caso de dúvida ou para maiores esclarecimentos, consulte o seu médico.

Para selecionar outros usuários repetir o mesmo processo refazendo os cinco passos.

Mensagens específicas:

Tabela de medição deve ser utilizada como referência

### **IMPORTANTE:**

- Este não é um produto médico nem de diagnose. Portanto, seus resultados ou a interpretação dos mesmos não devem ser tomados como base ou guia para nenhum tipo de tratamento sem a intervenção de um médico.
- Este produto não é apto para pesagens nem intercâmbios comerciais.
- Portadores de marcapassos ou outros implantes médicos com componentes eletrônicos não deverão usar esta balança. O desempenho do implante poderá ser prejudicado ou ameaçado.
- Ao usar a balança deverá ser mantido distância de aparelhos com um campo de eletromagnético elevado para evitar interferências.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (Inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes á utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- Guardar o aparelho fora do alcance de crianças e / ou pessoas incapacitadas.
- Este aparelho foi projetado unicamente para utilização doméstica, não para utilização profissional ou industrial.
- Não guardar o aparelho na vertical.
- Não derrubar a balança, utilizar sobre superfície horizontal, dura, rígida, plana estável e sem vibrações, evitando qualquer contato com da área de pesagem com paredes ou outros objetos alheios á pesagem, caso contrário a balança não mostrará corretamente os dados referentes ao peso.
- Evitar impactos fortes, ou exceder a capacidade de pesagem do aparelho que é de 150kg.
- Capacidade de pesagem: Apartir de 3kg até 150kg.



- A precisão de peso é de 100gr e com tolerância de 5% para + ou para -.

### PARA SUA SEGURANÇA.

- Para sua segurança, verificar se a plataforma da balança. Se o vidro estiver rachado ou partido, não utilizar o aparelho.
- A Plataforma de sua balança poderá ficar escorregadia se estiver úmida ou molha. Para sua segurança, antes de usar sua balança verificar se a plataforma está seca

### LIMPEZA

- Limpar o aparelho com um pano úmido e secá-lo bem em seguida.
- Não utilizar solventes, produtos com um fator Ph ácido ou básico como a lixívia nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
- Não submergir o aparelho em água ou em qualquer outro líquido nem coloque debaixo da torneira.

### ECOLOGIA E RECICLAGEM

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de coleta, classificação e reciclagem. Caso deseje se desfazer deles, pode utilizar os contentores públicos apropriados para cada tipo de material.
- O produto está isento de concentrações de substância que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.
- Este produto contém baterias no seu interior, que devem ser retirados antes de descartar o produto. Não se esqueça de depositar as pilhas/baterias em contentores específicos autorizados. Nunca jogue as pilhas ou baterias no fogo.



### MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMO SOLUCIONAR?

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUÇÃO
O produto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A bateria pode estar na posição incorreta.</li> <li>• O interruptor (liga e desliga) pode não ter sido acionado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a bateria está na posição correta no compartimento de pilhas, como indicado neste manual.</li> <li>• Pressione o interruptor novamente.</li> </ul>

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do número 0800 704 0848, ou através das assistências técnicas da rede autorizada, para ver os contatos acesse [www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br), click na aba atendimento.

### CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Ler atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarda-lo para consultas futuras.

A não observação e cumprimento destas instruções podem resultar em um acidente.

- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

### **Restrições e advertências**

- Não utilize aparelhos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilizem aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex. sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca coloque em lugares altos, que possam ser puxados.

### **RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS**

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

### **TERMO DE GARANTIA**

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.

1. Este produto é garantido pela Mallory, dentro do prazo total de um ano<sup>1</sup>, a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.

---

<sup>1</sup>. Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

### **EXCLUSÃO DA GARANTIA**

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro) em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto, ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo esteja faltando ou seja caracterizado como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o número de série e/ou rastreamento que identificam o produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.



PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS  
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

**mallory.com.br**

OU LIGUE:

 **MALLORY**  
**0800 704 0848**  
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.  
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)



/mymallory



/mymallory

REV01 - 050718

CESDE IND. E COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.  
AV. COM. AVIADOR CHILDERICO MOTA, 3599 - GALP A - COITÉ  
MARANGUAPE - CEARÁ - BRASIL  
C.N.P.J.:00153.282/0001-67